



サイドシャンプーボウル [マジョリカポルト]

MAJOLICA PORTO

お客さまにとっても、サロンにとっても。
待望の「新しい快適性」を提供します。

厚みのある柔らかなジェルクッション採用
快適なネックデバイス




ボウル内に固定された厚みのある柔らかなジェルクッションが、お客さまの首にかかる負担を分散。首がほぼ水平で、安定した姿勢となり寝心地がより快適に。固定タイプなので、作業中にズレることがなく、施術者はシャンプーワークに集中できます。またネックデバイスは簡単に着脱できて、お手入れも簡単です。


広く使いやすくなった
ボウルデザイン



(----- 当社従来型シャンプーボウル)

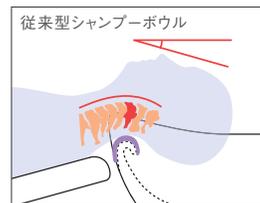

従来型シャンプーボウル
顔の角度がややマイナス。ネッククッションと首との接触面が首中央部のみで限定的。

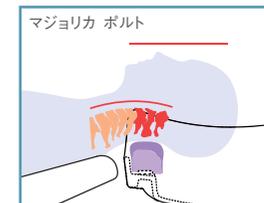

マジョリカポルト
顔の角度が水平。柔らかいジェルクッションにより、様々な体型に対応できフィットが容易。首の付け根まで幅広くサポートでき、首への負担をさらに軽減。

施術に必要なスペースを最大限に広くとるため、ボウルの奥行き方向を広くし、ボウルの底もより深く。ロングヘアのお客さまにも、ゆったりと余裕のあるシャンプーワークが可能です。また、ボウルのサイド部分は無駄な厚みを省きシャープな設計に。お客様により近づいて、手が届きにくい反対側の耳裏まで洗いやすくなっています。



シャンプーキャビネット [マジョリカポルト キャビネット]

MAJOLICA PORTO CABINET

収納とバランスの良い使い勝手
その美しいたたずまいはサロンに自然にとけ込みます。

簡単入れ替え工事が可能

給排水の配管位置は従来ボウル*を利用できますので、大規模工事はありません。配管のつなぎ込みだけの入れ替え工事も可能です。

*当社マジョリカ 307、333 シリーズ
*配管位置は別紙図面に記載しております。施工前に必ずご確認ください。

Variation



[Type A]
カラー：ホワイト [WH]
ダークウッド [DW]



[Type B]
カラー：ホワイト [WH]
ダークウッド [DW]
▶写真矢印左側のシャンプーユニットと右側のタオルキャビネットはそれぞれ単体でもご購入いただけます。



[Type C]
カラー：ホワイトメタリック [WM]
(2011年11月発売予定)

● コックタイプ

2コックタイプ



温度調節ハンドル
止水ハンドル

1コックタイプ



温度調節ハンドル

※排水トラップ S管仕様もございます。

● ボウルカラー



ホワイト [W]



ブラック [B]



~~アイボリー [I]~~

● 使いやすいタオルダスト



タオルダスト部
カラー用のタオルを分別できる
ようタオルダストは2個に分かれて
います。
※Type Cのタオルダストは
上下2段に分かれています。

● たっぶりの収納スペース



TypeB 上棚収納内部



TypeC収納内部

● ボウル固定位置を3つの高さから選択可能

近年増えている高めボウル固定にも対応できるよう
3つの高さの取付け穴を設定しました。

・ネック高：800、775、750 (mm)